


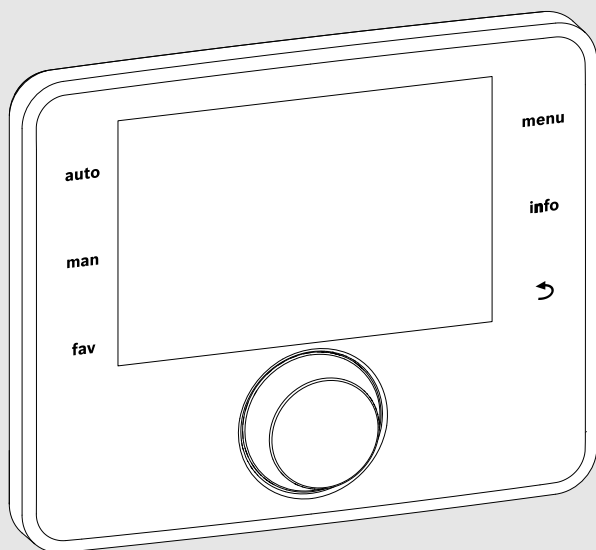

Příručka rychlého startu

CR 400/800




EMS 2



0010005426-002




1 Přehled ovládacích prvků a symbolů

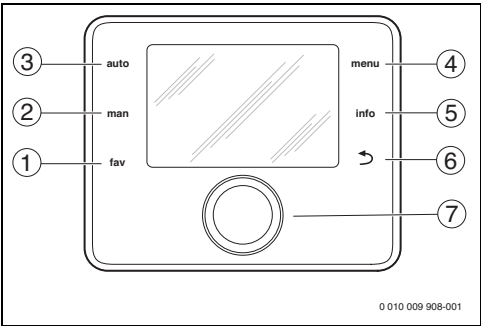

Obr. 1 Ovládací prvky

- [1] Tlačítko **Fav**: Oblíbené funkce (krátké stisknutí) a oblíbené menu (podržení stisknutého tlačítka)
- [2] Tlačítko **ručního provozu**: Ruční provoz (krátké stisknutí) a přechodný ruční provoz (podržení stisknutého tlačítka)
- [3] Tlačítko **Auto**: Automatický provoz v časovém programu
- [4] Tlačítko **Menu**: Hlavní menu (krátké stisknutí)
- [5] Tlačítko **Info**: Informační menu nebo další informace o aktuální volbě
- [6] Tlačítko **↶**: Vyvolání nadřazené úrovně nabídky nebo zamítnutí hodnoty (krátké stisknutí), návrat na standardní zobrazení (podržení stisknutého tlačítka)
- [7] Otočný spínač: Volba (otáčení) a potvrzení (stisk)

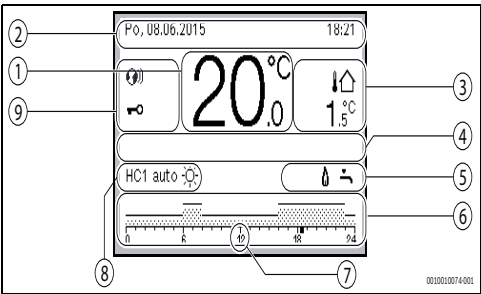

Obr. 2 Symboly ve standardním zobrazení (příklad zobrazení)

Přepnutí standardního zobrazení mezi vytápěním a větráním:

- Stiskněte otočný spínač (→ obrázek 1, [7]) a otáčejte jím, dokud se místo otopného okruhu nezobrazí zóna větrání nebo místo zóny větrání otopný okruh.
- Pro potvrzení vyčkejte několik sekund nebo stiskněte otočný spínač.

Poz.	Symbol / vysvětlení
[1]	 Zobrazení hodnoty (zobrazení aktuální teploty):
[2]	Zobrazení času, dne v týdnu a data
[3]	 Při vytápění: Dodatečné zobrazení teploty   Při větrání: Zobrazení větracího stupně  Při větrání: Protizámrazová ochrana
[4]	Textová informace
[5]	 Solární čerpadlo v provozu.  Příprava teplé vody je aktivní.  Příprava teplé vody je vypnutá nebo není nainstalovaná.  Hořák je zapnutý. B Zdroje tepla zablokovány.
[6]	 Časový program: Grafické znázornění aktivního časového programu pro zobrazený otopný okruh.
[7]	 Časové označení  ukazuje v časovém programu v krocích po 15 minutách aktuální čas.
[8]	Provozní režimy: auto: Automatický provoz aktivní/HC2 auto: Automatický provoz aktivní pro zobrazený otopný okruh/  : Provoz vytápění aktivní/  : Režim útlumu aktivní/Léto (vyp): Letní provoz aktivní s jedním otopným okruhem/HC2 Léto (vyp): Letní provoz aktivní pro zobrazený otopný okruh/ručně: Ruční provoz aktivní s jedním otopným okruhem/HC2 ručně: Ruční provoz aktivní pro zobrazený otopný okruh/Dovol. do 31.12.2099: Dovolena aktivní s jedním otopným okruhem/HC2 Dovol. do 31.12.2099: Dovolena aktivní pro zobrazený otopný okruh a příp. pro systém ohřevu teplé vody/  : Vytápění vyp/  Druh provozu: Kominik aktivní/  : Nouzový provoz aktivní/ E : Externí požadavek tepla/Spánek: Usínání aktivní/Intenzivní větrání aktivní/Rízení potřebou: Řízení podle potřeby aktivní/Bypass odpadního vzduchu: Bypass odpadního vzduchu aktivní/Párty: Větrání "Party" aktivní/Krb: Kominový efekt aktivní
[9]	 Brána pro připojení k internetu je v systému a spojení se serverem výrobce je aktivní.  Blokování tlačítek je aktivní (pro zapnutí nebo vypnutí blokování tlačítek podržte stisknuté tlačítko auto a otočný spínač).

Tab. 1 Symboly na displeji

2 Přechodná změna teploty prostoru

Při automatickém provozu

- Pro nastavení požadované teploty prostoru otočte a stiskněte otočný spínač. Příslušný časový úsek se bude zobrazovat jinak než ostatní časové úseky. Změna platí do doby, než je dosaženo další spínací doby časového programu.

Pro zrušení změny teploty:

- Stiskněte krátce tlačítko **man** a následně tlačítko **auto**. Daný časový úsek je zobrazen stejně jako ostatní časové úseky.

Při ručním provozu

- Stiskněte tlačítko **ručního provozu**, až je aktivováno zadávací pole pro dobu trvání ručního provozu.
- Pro nastavení doby trvání na maximálně 48 hodin otočte a stiskněte otočný spínač.
- V případě potřeby nastavte požadovanou teplotu prostoru stejným způsobem jako v automatickém provozu.

Pro zrušení časového omezení pro ruční provoz:

- Stiskněte krátce tlačítko **auto** a následně tlačítko **man**.

Pro zrušení změny teploty:


- Stiskněte krátce tlačítko **auto**.

3 Nastavení druhu časového programu

- Stiskněte krátce tlačítko **menu**.
- Otevřete **Vytápění > Časový program > Druh časového programu**.
- Zvolte **2 teplotní stupně** nebo **Volně nastavitelná teplota** a potvrďte.

4 Změna časového programu

- Otevřete hlavní menu.
- Otevřete nabídku **Vytápění > Časový program > Můj časový program 1** nebo **2**.

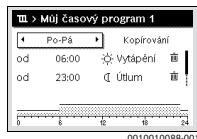

- Pro aktivaci zadávacího pole pro den v týdnu nebo skupinu dnů stiskněte otočný spínač.
- Zvolte a potvrďte den v týdnu nebo skupinu dnů.

- Pro aktivaci zadávacího pole pro spínací dobu otočte a stiskněte otočný spínač.
- Nastavte a potvrďte spínací dobu.

Pokud je v položce nabídky **Vytápění > Časový program > Druh časového programu** aktivní nastavení **Volně nastavitelná teplota**:

- Pro aktivaci zadávacího pole pro teplotu časového úseku otočte a stiskněte otočný spínač.
- Nastavte a potvrďte teplotu.

Pokud je v položce nabídky **Vytápění > Časový program > Druh časového programu** aktivní nastavení **2 teplotní stupně**:

- Pro aktivaci zadávacího pole pro provozní režim časového úseku otočte a stiskněte otočný spínač.
- Nastavte a potvrďte provozní režim.

Pro vložení nové spínací doby:

- Zvolte prázdné zadávací pole pod poslední spínací dobou.
- Stiskněte otočný spínač pro aktivaci zadávacího pole. Automaticky je přidána nová spínací doba.
- Nastavte a potvrďte spínací dobu. Spínací doby se automaticky třídí v chronologickém sledu.

5 Změna teploty teplé vody

Maximální teplota teplé vody je omezena nastavením na zdroji tepla.

- Stiskněte tlačítko **menu**.
- Otevřete nabídku **T. voda**.




Obr. 3

- Zvolte **Teplotní nastavení > T. voda** nebo **Teplotní nastavení > Teplá voda redukováná** a potvrďte.
- Nastavte a potvrďte požadovanou teplotu teplé vody.

6 Volba časového programu / provozního režimu pro přípravu teplé vody

- ▶ Otevřete hlavní menu.
- ▶ Otevřete nabídku **T. voda > Časový program**.
- ▶ Otevřete nabídku za účelem úpravy časového programu pro přípravu teplé vody.
- ▶ Otevřete nabídku **Provozní režim**.

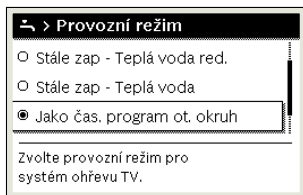



6 720 807 412-37.10

Obr. 4



- ▶ Zvolte a potvrďte provozní režim.
 - **Vždy zap - teplá voda red.:** Permanentní příprava teplé vody se sníženou teplotou teplé vody
 - **Vždy zap - teplá voda:** Permanentní příprava teplé vody s normální teplotou teplé vody
 - **Jako čas. program ot. okruhu:** Snížená a normální teplota teplé vody se řídí podle časového programu pro sníženou a normální teplotu prostoru.
 - **Vlastní časový program:** Lze definovat vlastní, nezávislý časový program pro přípravu teplé vody.

7 Soubory ke stažení

- ▶ Pro načtení dalších návodů k výrobku: Naskenujte příslušný QR kód nebo ručně zadejte adresu webové stránky v prohlížeči.


<https://www.docs.bosch-thermotechnology.com/mq/7738114062>


0010054765-001


<https://www.docs.bosch-thermotechnology.com/mq/7738114078>


0010054765-001

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboboholy

Tel. +420 840 111 190
E-mail: vytapeni@cz.bosch.com
Internet: www.bosch-homecomfort.cz