

[cs] Stručný návod k obsluze pro koncového zákazníka

Řídicí jednotka

CR 120




1 Navigace v nabídkách

Funkce ovládání CR 120 jsou tematicky shrnuty v jednotlivých nabídkách.



V závislosti na konfiguraci systému nejsou zobrazeny všechny nabídky.

- Pomocí tlačítek < a > lze přecházet mezi jednotlivými nabídkami:
< **Přehled** > < **Vytápění** > < ... > < **Energie monitor.** >
- Pomocí tlačítka  lze vyvolat **specifická nastavení aktuálně zvolené nabídky** (např. Start Extra TV nebo Provozní režim v nabídce Teplá voda).

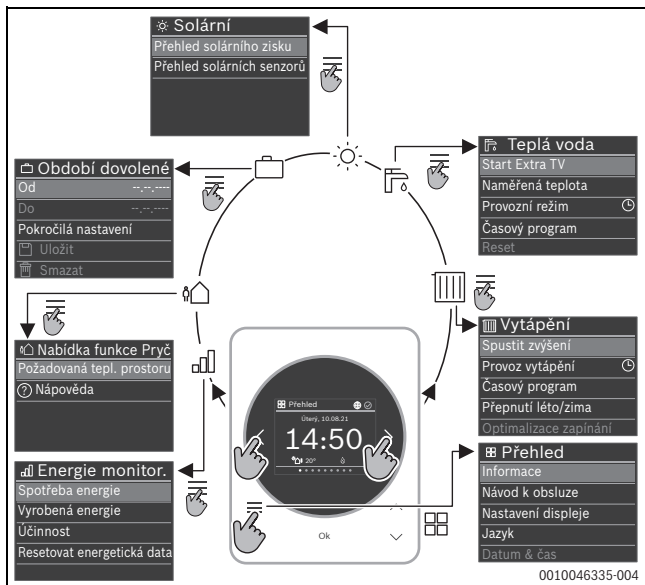


- Pomocí tlačítek ∇ a ▲ lze měnit hodnoty a volit nastavení.

- Pomocí tlačítka **Ok** se potvrzují hodnoty, výběr a nastavení.
- Pomocí tlačítka ↶ lze opustit nastavení.

Blikající hodnoty lze změnit pomocí tlačítek ∇ a ▲.

2 Přehled ovládacích prvků a zobrazení

- [1] Název nabídky
- [2] Další nabídka
- [3] Zvýšení hodnoty / navigace v nastaveních
- [4] Snížení hodnoty / navigace v nastaveních
- [5] Potvrzení hodnoty / výběr nastavení
- [6] Opuštění specifických nastavení nabídky / zpět
- [7] Zobrazení specifických nastavení nabídky
- [8] Zobrazení pozice v nabídce
- [9] Předchozí nabídka
- [10] Hlavní displej

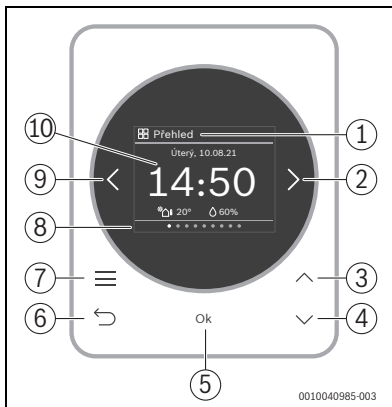

3 Změna teploty prostoru


- ▶ V nabídce **Vytápění** nastavte pomocí tlačítek ∇ a ▲ požadovanou teplotu prostoru a potvrďte tlačítkem **Ok**.



4 Změna provozu vytápění

Provoz vytápění se může přepínat mezi **Auto** a **Ruční** nebo se může zcela vypnout.

- ▶ V nabídce **Vytápění** stiskněte tlačítko **Ok**.
- ▶ Pomocí tlačítek **▼** a **▲** označte požadovaný provoz vytápění a zvolte jej pomocí tlačítka **Ok**.

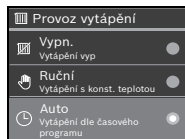


5 Další informace

- ▶ Abyste získali další informace o CR 120: Naskenujte QR kód.



Download

www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112956

0010057805-001

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy

Tel. +420 840 111 190
E-mail: vytapeni@cz.bosch.com
Internet: www.bosch-homecomfort.cz